



دفترچه راهنمای اجاق گاز طرح فر

فارسی

امکانات را کشف کنید .

از شما به خاطر انتخاب و خرید این محصول متشکریم.

Code No. 114050301201

نکات ایمنی

به نکات زیر توجه کنید !

قبل از استفاده از این دستگاه لطفاً این دفترچه راهنما را با دقت خوانده و آن را برای مراجعه در آینده نگه دارید .



از آنجایی که دستورالعمل های زیر برای مدل های مختلف اجاق گاز نیز به کار می رود، ممکن است ویژگی های اجاق گاز شما با آنچه که در این دفترچه راهنما آمده است متفاوت باشد .



نشانه های هشدار / احتیاط استفاده شده در این دفترچه

بیانگر آن است که خطر مرگ یا صدمه جدی وجود دارد .



بیانگر آن است که خطر صدمه شخصی یا آسیب رسیدن به مواد وجود دارد .



دیگر نشانه های استفاده شده در دفترچه راهنما

بیانگر کاری است که نباید انجام دهید .



بیانگر آن است که نباید دست بزنید .



بیانگر چیزی است که باید رعایت کنید .



بیانگر نکته ایست که باید توجه کرد .



توصیه می شود که با تعمیر کار تماس گرفته شود .



بیانگر آن است که اتصال به زمین برای جلوگیری کردن از شوک الکتریکی لازم است .



این نشانه های اخطار برای جلوگیری از صدمه به شما و دیگران آورده شده اند .
لطفاً آن ها را با دقت رعایت کنید .

این اجاق گاز باید به درستی نصب شده و قبل از استفاده در محل مناسب قرار گیرد .
از این دستگاه برای مصارف خانگی استفاده کنید، مطابق راهنمایی های که در این دفترچه آمده است .
توصیه می کنیم که این دستگاه حتماً توسط افراد واجد شرایط نصب و تعمیر گردد .

نکات ایمنی الکتریکی

قبل از اتصال دستگاه به جریان برق مطمئن شوید که :

- دستگاه به سیم ارت متصل است و دو شاخه مناسب با آن نصب گردیده باشد .
- کابل برق نباید از پشت دستگاه عبور کند و نیز در مجاورت گرمایی بیش از 50°C قرار گیرد.
- پس از نصب دستگاه باید کابل برق و دو شاخه آن براحتی قابل دسترسی باشند.
- کابل برق نباید خم شود یا تحت فشار باشد.
- هرگز از سیم رابط یا چند سوکت در مسیر کابل برق استفاده نکنید.
- با توجه به توان مصرفی مدل اجاق گاز شما باید کابل برق منزل متناسب با آن باشد .
- در صورت بروز هر گونه اشکال برقی و غیره، جهت جلوگیری از هر گونه خطر احتمالی با بخش خدمات پس از فروش تماس بگیرید .

لطفاً مواد بکار گرفته شده جهت بسته بندی این محصول را با روش سازگاری با محیط زیست از بین ببرید .



هشدار

هشدارهای جدی

- این دستگاه به منظور پخت و پز و گرم کردن مواد غذایی برای مصارف خانگی طراحی گردیده، در صورت استفاده نامناسب از این محصول کلیه مسئولیت متوجه مصرف کننده می باشد .
- کلیه عملیات مربوط به نصب و تنظیم اجاق باید توسط سرویسکار مجاز شرکت انجام پذیرد .
- دو شاخه ی برق اجاق گاز و پریز آشپزخانه (مصرفی)، باید از یک نوع باشد و قوانین و مقررات جاری را تامین نماید هرگز با کشیدن کابل، دوشاخه را از پریز برق جدا نکنید .
- اگر پس از مدتی اجاق گاز شما کار نکرد شیر گاز را ببندید، دوشاخه را از پریز برق جدا نمائید و با مرکز خدمات پس از فروش تماس حاصل نمائید .
- بر اساس روشهای مندرج در مقررات ایمنی، اتصال زمین به وسایل الکتریکی اجباری است .



احتیاط

- پس از باز نمودن کارتن محصول، متعلقاتی را که دستگاه با آن بسته بندی شده دور از دسترس بچه ها قرار دهید .
- صرفاً سرویسکاران مجاز می توانند نسبت به نصب و تعمیر دستگاه اقدام نمایند .
- این وسیله برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) یا ناتوانی فیزیکی، حسی، عقلی و یا افراد بی تجربه و نا آگاه نیست مگر اینکه حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل استفاده از وسیله باشد .
- مراقب کودکان باشید تا از این وسیله بعنوان بازی استفاده نکنند .



دستورالعملهای نصب و راه اندازی

- استفاده از بست و شیلنگ مخصوص گاز هنگام نصب الزامی است .
- برای اتصال اجاق گاز به منبع سوخت مصرفی طول شیلنگ نباید از ۱/۵ متر بیشتر باشد .
- در صورت تغییر در نوع گاز جهت تغییر در ژینگلورهای مصرفی باید سرویسکاران مجاز شرکت را مطلع سازید تا ژینگلورها تعویض و شعله ی مشعلها را تنظیم نماید .
- در هنگام عبور شیلنگ گاز از پشت اجاق گاز به نحوی عمل گردد تا از مسیر دود کش عبور نکند .
- دستگاه مجهز به پایه های قابل تنظیم است که به وسیله آن می توانید اجاق گاز را تراز کنید. (برای عملکرد بهتر دستگاه این کار الزامی است) .
- پس از باز کردن و نصب محصول در حضور سرویسکار مجاز شرکت از صحت عملکرد و سالم بودن بدنه محصول همچنین از نشت نداشتن گاز در قسمتهای اتصالات اطمینان حاصل کنید .
- بعضی از قطعات با یک لایه نایلون محافظ پوشانده شده اند، قبل از به کار انداختن دستگاه به دقت آن را جدا نمائید .
- قطعات استفاده شده جهت بسته بندی (کارتن، کاور پلاستیکی، قطعه های یونولیت و غیره) را دور از دسترس کودکان قرار دهید و به مراکز بازیافت تحویل دهید .
- هر چند وقت یکبار کیفیت لوله اتصال گاز را بررسی کنید و در صورت خرابی برای تعویض آن با مراکز خدمات پس از فروش تماس حاصل نمائید .
- لوازم خانگی جایگزین شده را برای بازیافت قطعات به مراکز مربوطه تحویل نمائید .
- در صورت عدم رعایت موارد فوق و یا استفاده از قطعات غیر اصلی و یا ایجاد مانع برای عملکرد صحیح قطعات اجاق گاز چنانچه حادثه ای برای شخص و یا اجاق گاز رخ دهد مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود .



هشدار



نکات ایمنی محل نصب

دستورالعملهای محل نصب دستگاه




کلیه وسایل گاز سوز الزاماً باید توسط سرویسکار مجاز نصب شوند. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مقررات و ضوابط ایمنی خاصی را برای مراحل نصب و راه اندازی اجاق گاز وضع نموده است که سرویسکاران مجاز این شرکت تخصص لازم را برای نصب مطمئن و سریع اجاق گاز شما را دارند.

استفاده از یک وسیله گاز سوز پخت و پز موجب تولید گرما و رطوبت در محل نصب می گردد. اطمینان حاصل نمایید که آشپزخانه بخوبی تهویه می گردد؛ سوراخهای تهویه طبیعی را باز نگاه داشته و یا یک وسیله مکانیکی و تهویه (نظیر هود تخلیه کننده مکانیکی) نصب نمایید.

استفاده طولانی و زیاد از وسیله ممکن است نیاز به تهویه اضافی (نظیر باز کردن پنجره) یا تهویه موثرتر (نظیر افزایش مقدار تهویه مکانیکی در صورت امکان) را بوجود آورد.

محل قرار گرفتن دستگاه

- فاصله اجاق گاز با دیواره های جانبی حداقل ۵ سانتیمتر
- ارتفاع هود، کابینت یا سقف در بالای اجاق گاز حداقل ۷۵ سانتیمتر

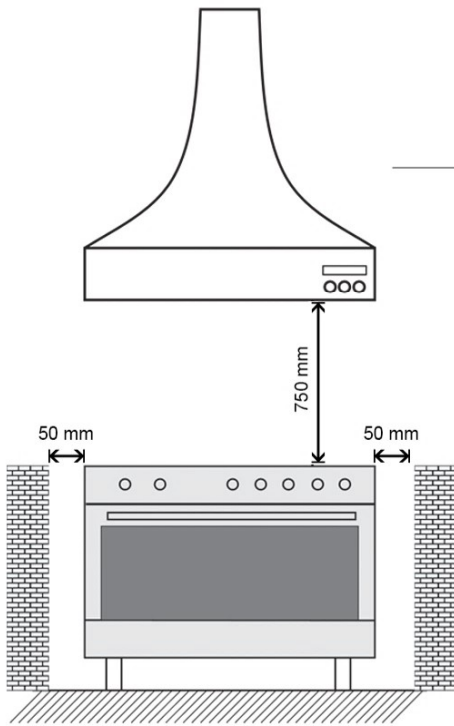

توجه!



اجاق گاز پایه های قابل تنظیم دارد به وسیله آن می توانید اجاق گاز را تراز کنید. (برای بهترین پخت اجاق گاز باید تراز باشد).

نیازمندیهای تهویه



- هوا رسانی آشپزخانه باید منطبق بر استاندارد مربوطه باشد.
- تمام آشپزخانه ها حداقل به یک پنجره و برخی از آنها به یک هواکش دائمی مناسب نیاز دارند.
- برای آشپزخانه ای تا حجم ۵ متر مکعب، به یک هواکش به مساحت ۱۰۰ سانتیمتر مربع نیاز است.
- اگر آشپزخانه دارای دربی است که مستقیم به هوای آزاد باز می شود و حجم آن کمی بیش از ۱۰ متر مکعب می باشد، این آشپزخانه نیاز به هواکش ندارد.
- برای آشپزخانه ای به حجم ۵ تا ۱۰ متر مکعب، به یک هواکش به مساحت ۵۰ سانتیمتر مربع نیاز است.
- اگر در آشپزخانه ای که این اجاق گاز قرار گرفته است وسیله گاز سوز دیگری نیز کار می کند، باید مطابق استاندارد مربوطه تهویه مناسب تامین گردد.
- این اجاق گاز نباید در اتاق نشیمنی که حجم آن کمتر از ۲۰ متر مکعب باشد نصب گردد.
- نباید بدون مشاوری با سرویسکاران مجاز، پنجره ها و هواکشهای دائمی محل نصب اجاق گاز را مسدود و یا حذف نماید.

استفاده از صفحه رویه


نکات ایمنی صفحه رویه

- درب شیشه ای را با دست و به آرامی باز و بسته نمائید تا موجب شکستگی آن نشود.
- قبل از بستن درب شیشه ای مشعلها را خاموش کنید و اجازه دهید که شبکه ها و مشعلها خنک شوند و سپس درب شیشه ای آن را ببندید، به دلیل اینکه گرمای بیش از حد موجب شکستن آن می شود.
- در هنگام آشپزی سطح رویه گاز و قسمتهای مجاور به طور محسوسی داغ می شود از دست زدن به آن خودداری نمائید.
- از قرار دادن تابه و قابلمه هایی که زیر آنها کاملاً تخت و مسطح نیستند بر روی شبکه اجاق گاز پرهیز نمائید.

توصیه هایی در خصوص مشعلها

- قبل از روشن کردن مشعلهای رویه اطمینان حاصل نمائید که کلاهک ها و سرشعله ها در محل خود قرار گرفته باشند مطمئن شوید ترموکوپل و جرقه زن (در مدل های اتوماتیک) از سوراخهای مربوطه درست عبور کرده باشند. پولکی آن سر جای خود بنشیند، در غیر این صورت مشعل روشن نخواهد شد. (تصویر در قسمت نظافت صفحه ۱۱)
- در صورت استفاده از شعله پخش کن برای اینکه به رویه اجاق گاز شما صدمه ای وارد نشود و یا سوختگی ایجاد نشود لازم است قطر شعله پخش کن متناسب با قطر مشعل باشد.
- اگر در هنگام استفاده از مشعل به دلیل جریان قوی هوا یا قطع گاز شعله یکباره خاموش شد، دستگیره گاز مربوطه را ببندید و قبل از روشن کردن مجدد مشعل حداقل یک دقیقه صبر کنید.
- هنگام استفاده از روغن و چربی در پخت غذای خود خیلی دقت داشته باشید تا بیش از حد داغ نشده و آتش نگیرد و به اجاق گاز شما آسیبی وارد نشود.

استفاده از شبکه کمکی (در بعضی از مدلها)

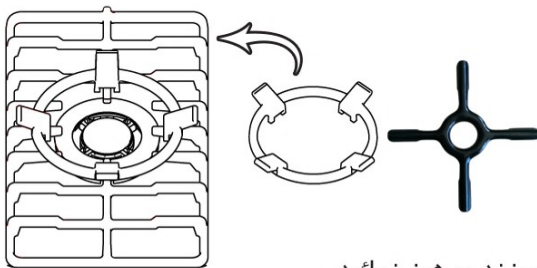

استفاده از شبکه ی کمکی برای سر شعله پلوپز الزامی می باشد، همچنین می توانید این شبکه را روی تمامی سرشعله ها استفاده نمائید، این شبکه برای کاهش مصرف گاز و کنترل حرارت شعله ها و همچنین برای قرار دادن ظروف بزرگتر روی سر شعله ها نیز از آن استفاده می شود.

از قرار دادن ظروفی که محیط آنها از اطراف رویه اجاق گاز بیرون میزند پرهیز نمائید. استفاده از ظروف متناسب با مشعلها از نظر اندازه که شعله از اطراف آن زبانه نکشد علاوه بر استفاده بهتر از اجاق گاز باعث کاهش مصرف گاز نیز می گردد، به همین منظور در جدول زیر اندازه ظروف متناسب با هر مشعل به صورت تقریبی آورده شده است:

جدول قطر نازل های انواع سر شعله های نوع ۳ استفاده در محصولات

ظرفیت (KW)	نازل	سر شعله نوع 3 (W.A.ITALI)
1.30	0.85	قهوه جوش
1/7	1.00	متوسط
2.6	1.15	بزرگ
3.2	1.40	پلوپز

مشعل	حداقل و حداکثر قطر ظرف A (cm)
پلوپز	۲۵ - ۲۸
بزرگ	۱۸ - ۲۵
متوسط	۱۵ - ۱۸
قهوه جوش	۱۴ - ۱۲

استفاده از صفحه کلید

دستورالعملهای استفاده از صفحه کلید

روشن و خاموش کردن تمامی مشعلها، فر و تنظیم دما و شعله و تمامی فرامین، روی صفحه کلید تعبیه شده است. با توجه به تنوع مدلها در محصولات، ویژگیهای عملکرد آنها باهم متفاوت است، لذا مطالب درج شده و بصورت عمومی و اطلاع رسانی جهت تمامی مدلها می باشد، شما علائمی که در دستگاه خریداری شده تان وجود دارد را مطالعه نمایید.



- علائم و نشانه های گرافیکی مشابه دستگاه خریداری شما نمی باشد، شما به نحوه عملکرد آن توجه نمائید.



ولوم مشعلهای رویه

تمامی مشعلهای رویه بطور مجزا ولومی جهت روشن کردن و تنظیم حرارت دارند که با نشانه هایی محل قرار گیری و همچنین تنظیم دمای آنها را مشخص نموده ایم.

تمامی ولوم های مشعل های صفحه رویه جهت عکس حرکت عقربه های ساعت حرکت می کنند.

برای تنظیم میزان شعله ولوم در زاویه ۹۰ درجه اوج حرارت را خواهد داشت

و با برگرداندن ولوم به حالت اولیه روی نشانه ● مشعل خاموش خواهد شد.



نشانه محل قرار گیری مشعل ۵ شعله:



مشعل چپ پایین



مشعل چپ بالا



مشعل وسط



مشعل راست بالا




مشعل راست پایین

جرقه زن (فندک)

برای شعله ور کردن مشعلها با فشردن ولوم، گاز از سرشعله ها به بیرون هدایت و توسط جرقه زن شعله ور می شود و با چرخاندن آن همان طور که در بالا گفته شد مقدار حرارت تنظیم می شود.

جرقه زن دستی (مکانیکی)



این جرقه زن شامل کلید فندک با نشانه ★ است، این کلید را همزمان با فشردن و چرخاندن ولوم بفشارید تا مشعل مورد نظر روشن شود، همچنین برای روشن کردن مشعلهای دیگر مانند محفظه فر نیز باید به همین صورت عمل کنید.

نکات ایمنی

- از جرقه زن بطور متوالی بیش از ۱۵ ثانیه استفاده ننمائید.
- اگر شعله یکی از مشعلها به طور اتفاقی خاموش شود قبل از عملکرد سیستم ایمنی چند ثانیه نشت گاز ادامه دارد، قبل از روشن نمودن مجدد و استفاده از فندک یک دقیقه صبر نمائید تا گاز منتشر شده در هوا محو شود.
- زمانی که از اجاق گاز استفاده نمی کنید مطمئن شوید که ولوم ها در حالت خاموش قرار دارند و حتی توصیه می شود شیر اصلی گاز را هم ببندید.



نظافت و نگهداری صفحه رویه

دستورالعملهای نظافت و نگهداری



- جهت افزایش طول عمر محصول هر چند وقت یکبار محصول را نظافت نمایید .
- قبل از انجام هر کاری مطمئن شوید برق دستگاه قطع می باشد .



نظافت صفحه رویه



- قبل از هر گونه نظافت یا تعمیر دو شاخه را از پریز جدا کنید .
- برای تمیز کردن کلیه سطوح اجاق گاز می توان از مواد مخصوص پاک کردن سطوح به ویژه آنها که شامل ترکیبات کلریک هستند استفاده کرد، البته دقت داشته باشید از موادی که استاندارد هستند استفاده شود .
- سیمهای برنده، اسفنجهای فلزی یا کاردک ها به سطوح اجاق گاز آسیب جدی می رسانند، هرگز برای تمیز کردن یا جدا نمودن سوختگیها از این وسایل استفاده نکنید .
- جرمهای بجا مانده بر رویه اجاق گاز را می توان ابتدا بوسیله یک کاردک چوبی یا لاستیکی برداشت، سپس اثر بجامانده را بوسیله آب گرم خیس نموده و آنگاه بوسیله مواد پاک کننده شست و خشک کرد .
- شلف های اجاق گاز به راحتی با مواد شوینده و آب تمیز خواهند شد ولی دقت کنید شکنندگی آنها به دلیل مجاورت با شعله آتش به مرور زیاد شده و حفاظت بیشتری را طلب می کند .
- برای تمیز کردن درب شیشه ای اجاق گاز می توانید آن را از قسمت لولا به طرف بالا (عمود) بکشید و از جای خود خارج نموده و سپس با استفاده از مواد پاک کننده و آب شسته و خشک نمایید .
- مشعل ها و شبکه های اجاق گاز را می توان با آب گرم و مواد پاک کننده شستشو داد، مراقب باشید که منافذ خروجی گاز مسدود نشود و قبل از استفاده با دقت آن را خشک نمایید .
- شمع ها و ترموکوپل های اجاق گاز را می توان به وسیله یک پارچه مرطوب تمیز کرد .
- توجه کنید قطعات اجاق گاز را در ماشین ظرفشویی قرار ندهید .
- کلیه قطعات اجاق گاز را پس از شستشو کاملاً خشک کرده، سپس سر جای خود قرار دهید .
- هنگام قرار دادن مشعل ها بر روی اجاق گاز پس از تمیز کردن آنها دقت کنید که در پوش (A) در محل مناسب و بر روی سر شعله (B) قرار گرفته شود .
- شکل (C) طرز قرار گرفتن صحیح مشعل ها و شکل (D) طرز قرار گرفتن نا صحیح را نشان می دهد .
- دقت کنید ترموکوپل (E) و جرقه زن (F) داخل سوراخهای خود قرار گیرند .

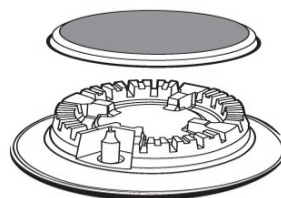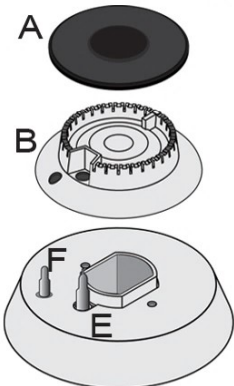



Gas Cooker User manual

imagine the Possibilities

Thank you For purchasing this product.

Code No. 114050301201